

Leggeanvisning for teppefliser

Paragon og Vorwerk

Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestillingen og at alle pakkene har samme trykk-/batch nummer. Dersom det oppdages transportskader skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic. Det tas ikke ansvar for eventuelle feil eller fargeforskjeller dersom teppefliser er blitt montert. Ved etterbestilling med ulik batch, kan fargeforskjeller forekomme. Vare- og trykk/batch nummer står på pakker.

AKKLIMATISERING

Det er viktig at produktet ikke utsettes for store temperaturforskjeller før, under og etter legging.

Flisene og fikserings limet må lagres minst et døgn i rommet hvor det skal monteres, med en konstant temperatur på min. 18C. I kalde perioder må en påregne noe lenger akklimatiseringstid, gjerne 2 til 3 døgn. Det anbefales å lagre maksimum 5 pakker i høyden, ikke langs yttervegg og at pakker åpnes i ene enden. En jevn temperatur før og under montering er viktig for sluttresultatet. Det må ikke være endringer i temperatur eller fuktighet den første uken etter montering slik at fikserings limet tørker ut før belastning.

MONTERING

Utdrag fra NS 3420 TH: 2019 Y1,6:
«For å unngå fuktskader må det i mange tilfeller sørges for uttørring av underlaget før belegget kan legges. Før halvharde eller tekstile belegg legges på betonggulvet der det er montert gulvvarme, skal varmen ha stått på lenge nok til at fuktinnholdet er kommet under et kritisk nivå. Dette må hensyntas ved prosjektering og framdriftsplanlegging.

MERKNAD:

I henhold til relevante kontraktstandarder er det oppdragsgivers ansvar å stille et tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggers rådighet til avtalt tid» Anbefalte fuktverdier er maks. 85% RF i undergulv av betong og maks. 12%

sponplater uten gulvvarme og maks. 8% med gulvvarme.

Montering av gulvet må ikke skje ved temperatur under 18C. Undergulvet må ha en temperatur på min. 15C, være støvsuget, rent, plant, tørt og fritt for malingsflekker og annen forurensing før montering kan skje. Dekk til vinduer hvor solen kommer til for å hindre at varmen tørker ut fikserings limet før flisene er montert.


Det beste undergulvet er avrettet, ensartet og sugende. Alle pakker som brukes i samme rom har samme batch nummer.

Husk godt arbeidslys, dette er viktig!

Start med å sette senterlinje i rommet slik at flisene følger streken, bruk gjerne kritt eller blyant. Eventuell avslutning mot sidevegger avgjør om midtlinje må flyttes for å sikre at flis mot vegger blir større en halv størrelse.

Det kan være til hjelp å trekke flere linjer på gulvet for å sikre at fliser følger rette linjer.

Å legge etter en lang senterlinje kan være vanskelig og ofte føre til unøyaktigheter. For å minimere dette problemet kan denne alternative leggemåten brukes:

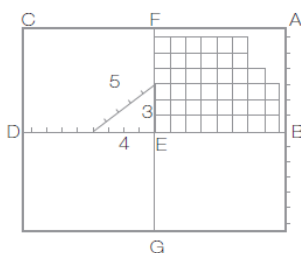

D til B settes som senterlinje mens F til G settes som senterlinje på tvers av rommet. Dette gjør at fliser kan legges i ett felt av gangen. PS. Husk at F til G må være nøyaktig 90 grader på senterstreken D til B.

Det er viktig at flisene blir lagt ned samme press mot hverandre. Kontroll ofte at skjøter er tette men ikke så tette at de står komprimert mot hverandre. Toleransekravene på størrelse gjør at fliser som blir lagt med

ulikt press kan komme ut av vinkel og dermed begynne å trappe.

Når fliser med løy luv monteres er det viktig at garn børstes vekk fra kantene slik at det ikke blir liggende i skjøtene.

Fliser legges normalt i sjakk mønster, en mot nord og en vest. Det er også mulig å legge fliser samme vei slik at det blir et ensartet mønster. De ulike mulighetene er merket på boksen.

LIMING

Teppefliser limes med et fikserings lim. Dette er et lim som gjør at det lett kan skiftes ut fliser enten det skal fornyes, de er slitte eller skadet.

Følg lim leverandørens instruksjoner og anbefalinger for bruk av limet og påfør det med anbefalt rulle eller annet egnet verktøy.

Forbruket vil variere med undergulvets sugsevne. Påføres det for mye lim vil flisene sitte hardere til undergulv og vanskeliggjøre et senere bytte.

Noen teppefliser med tekstil bakside krever at det brukes et annet lim enn for fliser med bitumen bakside. Ta kontakt med din limleverandør for anbefalinger.

Fliser med visuelle feil eller mangler må aldri monteres.

GENERELT

Etter at gulvet er ferdig lagt må gulvet dekkes til for å unngå skade fra tungt utstyr, møbler eller annet arbeid som skal ferdigstilles etter at gulvet er montert.

FØRSTE RENGJØRING ETTER MONTERING

Fjern alt løst smuss, støv og med en støvsuger. Hvis det er mulig, bruk en elektrisk teppebanker med roterende børster for å ta vekk støv og partikler fra teppet.

Leggeanvisning for teppefliser



FastLay
Products

Paragon og Vorwerk

Anmerking: Høyflossede tepper med 2cm dybde eller mer – bør støvsuges med et flatt munnstykke siden roterende børster kan skade garn fibrene.

ANMERKINGER

I de fleste tilfeller vil den angitte monterings anvisningen kunne dekke de fleste spørsmål som gjelder montering av flisene. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no