

# Bloc Pur Expona Flow

Lagerførte bestselgere - nå også til våtrom



**POLYFLOR**<sup>TM</sup>  
COVERING THE WORLD

## Expona Flow og Bloc Pur lanseres for første gang til bad og våtrom

Design og funksjonalitet forenes i en nøye utvalgt kolleksjon heterogene gulv til entre, kjøkken, bad og våtrom. Med lanseringen lagerfører vi nå våre bestselgere i sortimentet og kan tilby markedets raskeste levering til små og store oppussingsprosjekter over hele landet.

Den nye kolleksjonen består av håndplukkede design fra to av våre mest populære serier. Her finner du innslag av betong, abstrakte design og trendfarger i ensfarget vinyl, med andre ord, en allsidig kolleksjon som er klartil å innta både klassiske og moderne hjem og arbeidsplasser.



### Kvalitet, design og funksjonalitet

Designene er hentet fra Expona Flow og Bloc som produseres med en forsterket overflate av polyuretan. Med PUR-overflate blir rengjøringen enda enklere, perfekt til bad og våtrom. Seriene leveres med 0,7mm slitesjikt, for en smidigere montering og ikke minst enklere sveising av skjøter. Kvaliteten og det høye slitesjiktet gir deg et gulv som vil vare lenge, tåler meget høy slitasje og passer like godt til private våtrom som i kommersielle områder med mye trafikk.

Kolleksjonen er 100 % vanntett og oppfyller bransjens krav til våtrom. Vinylbelegg til våtrom er blant de sikreste på markedet, fordi gulvet i seg selv fungerer som en membran. Ved å inspisere gulvets overflate, kan man oppdage lekkasjer før det oppstår kostbare fukt og vannskader. Det kan enkelt utføres en vakuumbestilling av alle skjøter for å sikre at gulvet er 100% tett til enhver tid. Vi har oppdatert vår leggeanvisning og hensyntar nå viktige momenter som du bør være klar over ved montering i våtrom.

## Endelig ensfarget vinyl til baderommet

De utvalgte designene fra Bloc PUR vil garantert ta seg godt ut på badet. Bloc er en unik serie med ensfargede design for de som ønsker et moderne og minimalistisk uttrykk.

Til våtromskolleksjonen har vi plukket ut dempede jordfarger som passer godt inn i dagens trendbilde. Vi har også inkludert et utvalg gråtoner som mange ønsker seg til bad og noen kontrastfarger for de fargeglade.

**Her ser du de utvalgte designene,** men hele Bloc PUR serien er nå godkjent til våtrom. Finner du ikke din favoritt her? Skann QR-koden for å se hele serien.



9933 Studio Grey



9946 Clay Deep



9934 Urban Chic



9937 Nordic Sky



9935 Classic Black



9942 Soft Moss


## Abstrakt og Betong, Dette er de utvalgte designene fra Expona Flow

Fra en serie på hele 50 design, har vi plukket ut syv sikre vinner til baderommet, kjøkkenet, vaskerommet eller i det rommet du ønsker. Her finner du blant annet naturtro betong-design i tre ulike nyanser, perfekt for et nordisk interiør. Designene i Expona Flow har fargeavstemte mønstre som tilfører dybde og et naturlig spill i gulvene.


**Expona Flow**  
Skann koden for å se alle design i serien.



9862 Onyx Ornamental

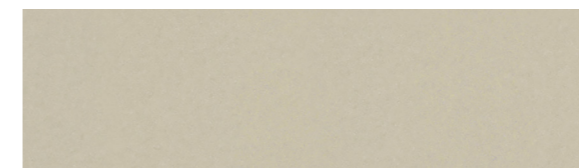


9840 Oatmeal

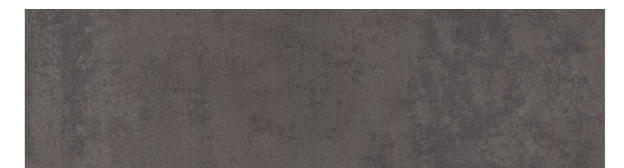


9857 Dark Grey Concrete




9841 Moleskin

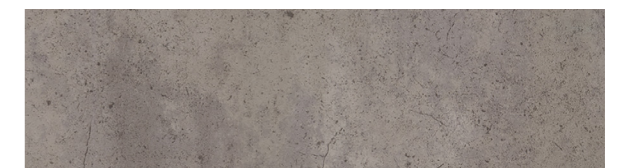

9859 Dark Industrial Concrete

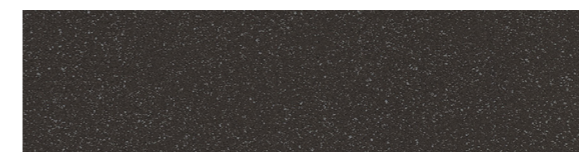

9842 Jet

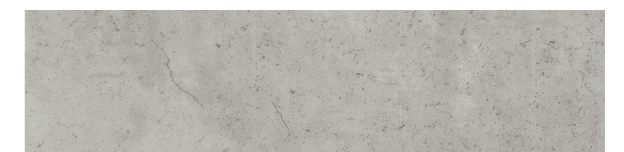

9860 Light Industrial Concrete

## Bestill prøvevifte

Vi har laget en prøvevifte som inneholder alle de lagerførte designene. Prøveviften er i A5-format og skal være enkel å ha med seg på tur og i kundebesøk. Ønsker du å bestille prøvevifte kan du kontakte salgskontoret eller ansvarlig selger i ditt distrikt.

**Teknisk datablad** og oppdatert leggeanvisning for montering i våtrom finner du på de siste sidene i dette dokumentet. All dokumentasjon er også å finne på vår nettside [polyflor.no](http://polyflor.no)



## Kontakt oss

Ønsker du en gjennomgang av den nye våtromskolleksjonen, eller er det noe annet vi kan hjelpe deg med? Kontakt oss, så finner vi ut av det sammen.

**Salgskontoret:** Tlf: +47 23 00 84 00 / E-post: [firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)



**Lars Olafsen**

Distriktssjef Oslo Akershus  
og Innlandet  
+47 906 57 280



**Hanne Jørgensen**

Prosjektkonsulent  
+47 470 13 427  
[hanne@polyflor.no](mailto:hanne@polyflor.no)



**Henning Sahlgaard**

KAM / Østfold  
+47 906 99 194  
[henning@polyflor.no](mailto:henning@polyflor.no)



**Kjell Kringberg**

Distriktssjef Buskerud, Vestfold,  
Telemark og Agder  
+47 930 29 649



**Per Dagfinn Kristiansen**

Distriktssjef Vestland syd  
+47 954 57 675  
[perdagfinn@polyflor.no](mailto:perdagfinn@polyflor.no)



**Jørgen Kvilekval**

Distriktssjef Vestland nord  
+47 928 16 358  
[jorgen@polyflor.no](mailto:jorgen@polyflor.no)



**Thomas Gulbrandsen**

Distriktssjef Midt-Norge  
+47 916 56 551  
[thomas@polyflor.no](mailto:thomas@polyflor.no)



**Raymond Olsen**

Distriktssjef Nord-Norge  
+47 917 18 747  
[raymond@polyflor.no](mailto:raymond@polyflor.no)



**Mohamed A. Mohamed**

Kundekonsulent/Salgskordinator  
+47 23 00 84 00  
[mohamed@polyflor.no](mailto:mohamed@polyflor.no)



**Jan Åge Iversen**

Teknisk sjef  
+47 916 94 617  
[janage@polyflor.no](mailto:janage@polyflor.no)



**Rune Bjørnstad**

Daglig leder  
+47 993 00 436  
[rune@polyflor.no](mailto:rune@polyflor.no)



**Henrik Finne**

Salgssjef Norge  
+47 948 41 464  
[henrik@polyflor.no](mailto:henrik@polyflor.no)

# Leggeanvisning for heterogene belegg i våtrom

## Flow PUR og Bloc PUR

S. 1/2

Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestillingen og at alle rullene og har samme trykk-/batch nummer. Dersom det oppdages transportskader skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic. Det tas ikke ansvar for eventuelle feil eller fargeforskjeller dersom gulvbelegget er blitt montert. Ved etterbestilling med ulik batch, kan fargeforskjeller forekomme. Vare- og trykk-/batch nummer står på pakker og ruller.

### Akklimatisering

Det er viktig at produktet ikke utsettes for store temperaturforskjeller før, under og etter legging.

#### Ref: NS 3420 TH C1,3:

«Gulvbelegget og gulvlimet må lagres minst et døgn i rommet hvor det skal monteres, med en konstant temperatur på min. 18C. I kalde perioder må en påregne noe lenger akklimatiseringstid, gjerne 2 til 3 døgn. Rull ut lengdene, gjerne dagen før, minimum noen timer før legging, slik at belegget akklimatiseres før installasjonen.»

### Montering

Utdrag fra NS 3420 TH: 2019 Y1,6: «For å unngå fuktskader må det i mange tilfeller sørges for uttørring av underlaget før belegget kan legges.

Før halvharde eller tekstile belegg legges på betonggulvet der det er montert gulvvarme, skal varmen ha stått på lenge nok til at fuktinnholdet er kommet under et kritisk nivå. Dette må hensyntas ved prosjektering og framdriftsplanlegging.

#### MERKNAD:

I henhold til relevante kontraktstandarder er det oppdragsgivers ansvar å stille et tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggers rådighet til avtalt tid»

Gulv i våtrom med innebyggede varmekabler må ha stått på vekselvis i en periode for å sikre at restfuktighet ikke skader gulvbelegget og gulvlimet. Anbefalte fuktverdier er maks. 85% RF i undergulv av betong og maks. 12% i sponplater uten gulvvarme og maks. 8% med gulvvarme. Gulvvarme må tilpasses slik at overflatetemperatur ikke overstiger 270 grader, nivåer over dette kan medføre misfarging og endringer i gulvets egenskaper. Montering av gulvet må ikke skje ved temperatur under 18C. Undergulvet må ha en temperatur på min. 15C, være støvsuget, rent, plant, tørt og fritt for malingsflekker og annen forurensing før montering kan skje.

Eventuell gulvvarme må slås av minst 48 timer før legging, og må være slått av i 48 timer etter at legging er fullført. Deretter kan varmen settes gradvis på til normal temperatur i løpet av 7 dager.

Arbeid i våtrom må utføres etter anbefalinger i TEK 17 og Norsk Standard sammen med andre relevante veiledninger og krav slik at utførelsen blir riktig sammen med korrekt fall til sluk.

Det er krav etter Norsk Standard 3420:2019 at alle sveiseskjøter i våtrom, både ut- og inngående hjørner utføres med skråsnitt på 45 grader.

Sveiseskjøter skal heller ikke plasseres nærmere enn 100mm fra sluk og gulvskjøter skal ikke plasseres inntil utvendige hjørner. Når gulvbelegget skal monteres i sluk er det en forutsetning at sluket er tilpasset gulvbelegget ref. NS 3420 TH4 y.1.1: «Monter alltid gulvet i henhold til sluk produsentens anvisninger.»

Polyflor anbefaler ikke å montere nye gulvbelegg over eksisterende gulvbelegg.

Det beste undergulvet er avrettet, ensartet og sugende.

#### Husk godt arbeidslys -dette er viktig!

Bruk kun blyant hvis du skal merke eller tegne på undergulvet. Husk at alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempler, kulepenn og lignende, kan forårsake misfarging gjennom migrering.

Gulv som skal endevendes skal ha merking om dette på beleggrullen. Pass på at alle ruller som brukes i samme rom har samme batch nummer.

## Flow PUR og Bloc PUR

S. 2/2

Ved utrulling av belegget skal overflaten aldri være mot undergulvet. Alle lengder legges ut og grovkappes og beleggkanter anbefales å trimme med kantskjærer for beste sveise-resultat.

### Liming

Dra halvparten av lengdene tilbake og gjør klart for påføring av lim. Følg lim leverandørens instruksjoner for bruk av gulvlimet og påfør limet med anbefalt limspredere.

Forbruk ca. 1 liter per 4m<sup>2</sup> eller 250g pr. 1m<sup>2</sup> gulvbelegg, avhengig av undergulvet. Påfør aldri gulvlim ned i sluket eller på flenskanter av sluket. Dette vil kunne medvirke til misfarging av belegget rundt sluket.

La limet lufttørke litt før gulvbelegget legges ned. Legg lengdene tilbake til opprinnelig posisjon ved å rulle de tilbake, dette minsker risikoen for å fange luft under belegget. Fjern raskt eventuelt limsøl med en fuktig klut.

Bruk en gulvalse og start med å rulle på tvers av lengdene, dette for å fjerne eventuell luft og sikre god kontakt mot limet og undergulvet. Deretter vals i lengderetningen.

Denne rutinen gjentas etter ca. 4 timer. Gulv med visuelle feil eller mangler må aldri monteres.

### Sveising

Dagen etter eller tidligst 24 timer etter at belegget er limt, kan skjøter freses. Dette kan gjøres enten manuelt med egnet verktøy eller med elektrisk fugefres.

Sporet skal ikke gå ned i skumkjernen av gulvbelegget.

**A.** Fjern alt støv og smuss før sveising.

**B.** Hvis ikke annet er avtalt bruk en fargetilpasset tråd og test sveisingen på et avkapp. Når du er fornøyd med varmeinnstillingene og prøvesveisingen, start sveisingen av skjøter.

**C.** Når sveistråden fortsatt er varm, utfør første trimming på sveistråden med egnet kniv, Mozart kniv anbefales da denne ikke skader beleggets overflate.

**D.** Siste trimming av sveistråden utføres når sveistråden er kald.

### Generelt

HUSK: Tape på gulvet kan skape varige misfarging hvis den forblir på gulvet over lengre tid.

Vent i minst 24 timer før gulvet tas i bruk. Varmekabler som er av slått under legging av gulvbelegget kan slås forsiktig på etter 48 timer og gradvis økes til normaltemperatur i løpet av 7 dager.

### Første rengjøring etter montering

Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.

Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin med vann oppsug og rød pad for større områder.

Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en oppskuringsmaskin med rød pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset.

Gulvet må deretter rengjøres med rent vann flere ganger inntil overflaten er nøytralisert.

### Anmerkninger

I de fleste tilfeller vil den angitte monterings anvisningen kunne dekke de fleste spørsmål som gjelder montering av gulvbelegget. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside [www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

# bloc

Polyflor Bloc PUR leveres med et ensfarget pigmentert homogent slitesjikt på 0,70mm. Som et slitesterkt heterogent gulvbelegg med polyuretan forsterkning, er Bloc ideell for bruk i detaljhandel, fritid og næringsbygg. For å kunne få et fint optisk utseende er det viktig at undergulvet er slett og jevnt. Et solid og godt planlagt vedlikeholdsplan må etableres for å sikre at gulvet vil beholde et optimalt utseende.



# EXPONA® FLOW

Expona Flow kolleksjonen er en meget vakker replikasjon av tremønster og flotte abstrakte mønstre i et slitesterkt og holdbart banebelegg. Tilgjengelig med 50 ulike farger og mønstre, er kolleksjonen utviklet for tynne kommersielle områder som skoler, helsevesen, kontorer, retail og fritids arealer.



	<b>Tykkelse</b>	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	<b>Slitesjikt</b>	EN 429/ISO 24340	0.70mm
	<b>Format</b>	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m <sup>2</sup>
	<b>Total Vekt</b>	EN 430/ISO 23997	2660g/m <sup>2</sup>
	<b>Generell ytelse</b>	EN 649 ISO 10582	I overensstemmelse I overensstemmelse
	<b>Bruksområde</b>	EN 685/ISO 10874	
	<b>Kjemikalbestandighet</b>	EN 423	Meget god kjemikalbestandighet
	<b>Brann</b>	EN 13501-1 ASTM E648	Klasse Bfl-S1 Klasse 1
	<b>Slitasjegruppe</b>	EN 649 EN ISO 10582	Gruppe T Type I
	<b>Friksjon</b>	EN 13893 AS 4586 DIN 51130	Klasse DS (Tørr) R10 R10 R10
	<b>Restintrykk</b>	ISO 24343-1 ASTMF970 (Modifisert)	<0.10mm Statisk belastning 52,7kg
	<b>Trinsehjul</b>	EN 425/ISO 4918	Egnet
	<b>Dimensjon stabilitet</b>	EN 434/ISO 23999	<0.40%
	<b>Fleksibilitet</b>	EN 435/ISO 24344	(Metode A) Godkjent 20mm
	<b>Varmekabel</b>	-	Egnet for varmekabel (max 27°C)
	<b>Elektrisk opplading</b>	EN 1815	≤2kV Klassifisert som 'antistatisk'
	<b>Lysekthet</b>	ISO 105-B02	(Metode 3) ≤6
	<b>Emisjoner</b>	Indoor Air Comfort GOLD FloorScore	Eurofins sertifisert produkt SCS sertifikat Reg No: SCS-FS-02034
	<b>Våtrom</b>	EN 13553	Godkjent
	<b>Ansvarlig handel</b>	BES 6001	Utmerket

**Miljømessig foretrukket gulv** - Polyflor Bloc PUR oppnår en BRE Global A+ rating (Generisk) for områder som detaljhandel, skole, undervisning og helsebygg. Vurdert av ECO Product og gir poeng til Breeam sertifiserte bygg. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig på forespørsel. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk [www.polyflor.no/miljoprogram](http://www.polyflor.no/miljoprogram)

**PUR** - Polyflor Bloc leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid. Som ved mange ensfargede produkter vil all smuss bli mer synlig. Derfor vil det kreve et godt planlagt vedlikehold for å sikre et optimalt utseende. Nøye vurderinger bør ligge til grunn når en velger lyse farger i områder med høy trafikk. Etablering av effektive mattesystemer og entrématter bør vurderes tidlig i planleggings prosessen.

**Hygiene** - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.

For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: [firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no). Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside [www.polyflor.no](http://www.polyflor.no). Mønstring og farge kan variere litt fra prøver som blir vist.

	<b>Tykkelse</b>	EN 428/EN ISO 24346	2.0mm
	<b>Slitesjikt</b>	EN 429/EN ISO 24340	0.70mm
	<b>Format</b>	EN 426/EN ISO 24341	2m x 20m = 40m <sup>2</sup>
	<b>Total Vekt</b>	EN 430/EN ISO 23997	2700g/m <sup>2</sup>
	<b>Generell ytelse</b>	EN 649 EN ISO 10582	I overensstemmelse I overensstemmelse
	<b>Bruksområde</b>	EN 685/EN ISO 10874	
	<b>Kjemikalbestandighet</b>	EN 423 (ASTM F 1303)	Meget god kjemikalbestandighet
	<b>Brann</b>	EN 13501-1	Klasse Bfl-S1
	<b>Slitasjegruppe</b>	EN 649 EN ISO 10582	Gruppe T Type I
	<b>Friksjon</b>	EN 13893 DIN 51130 AS/NZS 4586	Klasse DS (Tørr) R10 R10
		For sklihemmende gulv, se Expona Control eller Polysafe kolleksjon.	
	<b>Restintrykk</b>	EN 433/ISO 24343-1	≤0.10mm
	<b>Dimensjon stabilitet</b>	EN 434/ISO 23999	≤0.40%
	<b>Fleksibilitet</b>	EN 435/ISO 24344	Metode A, Godkjent 20mm
	<b>Varmekabel</b>	-	Egnet for varmekabel, Maks 27°C
	<b>Lysekthet</b>	ISO 105-B02	Moteode 3
	<b>Trinsehjul</b>	EN 425/ISO 4918	Egnet
	<b>Elektrisk opplading</b>	EN 1815	Klassifisert som 'antistatisk'
	<b>Emisjoner VOC</b>	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test FloorScore Svensk B.P.D (Flec test) GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC	Eurofins sertifisert produkt Meget lave emisjoner Sertifisert Høyeste klasse Bestått
	<b>Våtrom</b>	EN 13553	Godkjent
	<b>Ansvarlig handel</b>	BES 6001	Utmerket

**Miljømessig foretrukket gulv** - Polyflor Expona Flow PUR oppnår en BRE Global A+ rating (ENP 415) i områder som helse og utdanning. Vurdert av ECO Product og gir poeng til Breeam sertifiserte bygg. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig på forespørsel. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk [www.polyflor.no/miljoprogram](http://www.polyflor.no/miljoprogram).

**PUR** - Polyflor Expona Flow PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.

**Hygiene** - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.

For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: [firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no) \*\* For sklihemmende belegg med varig sklihemming, se Polysafe kolleksjoner.

Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de er trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside [www.polyflor.no](http://www.polyflor.no). Mønstring og farge kan variere litt fra prøver som blir vist.



**POLYFLOR**  
COVERING THE WORLD

Polyflor Nordic hovedkontor: +47 23 00 84 00  
Epost: [firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no) | [www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

*James Halstead*  
FLOORING

Februar 2021

**POLYFLOR**  
COVERING THE WORLD

Polyflor Nordic  
epost: [firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no) | [www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

*James Halstead*  
FLOORING

Feb 2021

# ●●● Polyflor Nordic



**POLYFLOR™**  
COVERING THE WORLD

POLYFLOR NORDIC - KJELSÅSVEIEN 168 B, N-0884 OSLO  
TLF: 23 00 84 00 E-POST: FIRMAPOST@POLYFLOR.NO WWW.POLYFLOR.NO