

Leggeanvisning for Artigo LL

Kayar / Multifloor ND Uni

artigo



FastLay
Products

Kontroller at du har fått riktig vare og at det ikke er skader eller defekter på pakker. Dersom det oppdages feil skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic.

Undergulvet må være støvsuget, rent, plant, tørt og fritt for malingsflekker og eventuelt oljesøl.

Det beste undergulvet er avrettet og sugende.

For å unngå skader i limet og i gummigulvet må fuktighet fra undergulv ikke overstige anbefalte verdier.

Utdrag fra NS 3420 TH: 2015:

«Ved beleggentreprise er det oppdragsgiverens ansvar etter kontrakts standardene å stille et tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggerens rådighet til avtalt tid. (Se: NS 8405:2008, punkt 19.3 eller NS 8415:2008, punkt 19.3.)»

Anbefalte verdier er maks. 85% RF i undergulv av betong og maks. 12% i sponplater uten gulvvarme og maks. 8% med gulvvarme.

AKKLIMATISERING

Flisene må lagres minst et døgn i rommet hvor det skal monteres, med en konstant temperatur på min. 18C. I kalde perioder må en påregne noe lenger akklimatiseringstid, gjerne 2 til 3 døgn.

Pakkene anbefales åpnet i endene, sett maks 5 pakker i høyden.

En jevn temperatur før og under montering er viktig for sluttresultatet.

LIM OG TAPE FOR MONTERING

Det kan brukes både lim og tape ved montering av gummigulv. For Artigo LL kan det brukes fikseringslim eller Fix4Tiles.

Ved montering med Fix4Tiles blir Artigo LL ikke forankret til undergulv men mot hverandre. Fix4Tiles er en firkantet tape med lim på en side som skal vende mot bakside av Artigo LL og hvor firkant tape dekker et hjørne med 4 fliser.

Forbruk ved fliser 60x60cm - 5stk


Følg alltid limleverandørens anbefalinger.

MONTERING

Undergulv med elektrisk eller vannbåren varme.

Det er spesielt viktig å være varsom når det er varme i undergulvet. Gulvvarmen må være påsatt vekselvis i forkant av montering for å tørke ut undergulv, og være avslått min. døgn 1 døgn før legging. Montering av gulvet må ikke skje ved temperatur under 18C. Undergulvet må ha en temperatur på min. 15C.

Mål inn rommets senter og start leggingen fra midten og til sidene etter en snorslått strek.

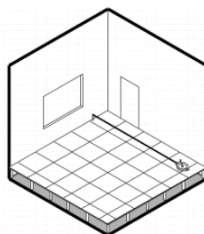


Bruk et egnet verktøy for å legge ut fikseringslimet.

Det er viktig at fikseringslimet tørker før flisene blir montert.

Flisene skal monteres i samme retning, pil er på bakside av fliser.

Legg flisene tett inntil hverandre uten å presse kantene for hardt mot hverandre.

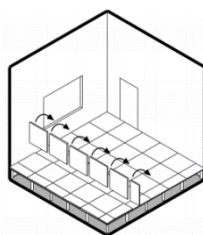

Press hver flis godt ned.

Bruk en golvvalse for å få ut all luft under gulvet og for å presse gulvet ned mot limet. Stryk godt over skjøtene med egnet verktøy.

Rengjøring med vann kan ikke gjøres før etter 24 timer, da vann kan trenge med i skjøter og skade limet.

MONTERING OG DEMONTERING HVOR GULVET SKAL GJENBRUKES

Gjennom RE:USE kan Artigo LL PRO² demonteres og gjenbrukes i et annet bygg eller rom.

Det er to alternativer til forankring ved montering.

Alternativ 1:

Ved montering må påføring av fikseringslim gjøres etter leverandørens anvisninger, tilpasset undergulvets sugsevne. La limet få tørke helt ut før plankene/flisene blir montert. Dette vil minimere risikoen for at det blir overført limrester til baksiden av flisene og gjøre dem egnet både til lagring og gjenbruk.

Fliser som er skadet vil ikke være egnet for gjenbruk. Disse kan resirkuleres gjennom eget system hos Polyflor Nordic.

Alternativ 2:

Ved montering med Fix4Tiles blir Artigo LL ikke forankret til undergulv men mot hverandre. Fix4Tiles er en firkantet tape med lim på en side som skal vende mot bakside av Artigo LL og hvor firkant tape dekker et hjørne med 4 fliser.

Forbruk ved fliser 60x60cm - 5stk

Hvis Artigo LL skal mellomlagres så er det viktig at lagring skjer i et rom som har mellom 15 og 26 grader. All UV-eksponering må unngås for å hindre misfarginger.

Før Artigo LL demonteres så anbefales det å gjøre en oppskuring av overflaten for å fjerne alle rester av smuss og kjemikalier som har satt seg i gulvets overflate.

Vær nøye med å rense med rent vann i etterkant slik at overflaten blir nøytral.

PS: Rester av kjemikalier kan forårsake misfarginger når flisene mellomlagres. Sørg for at overflaten er helt tørr før flisene demonteres.

Ved lagring på Euro-palle anbefales det å legge en stabil og jevn plate i bunnen av pallen slik at underlaget blir helt jevnt.

Legg overflate mot overflate og bakside mot bakside.

På denne måten vil en redusere muligheten for at mindre limrester blir overført til flisens overflate.



Leggeanvisning for Artigo LL

Kayar / Multifloor ND Uni

artigo



FastLay
Products

Det er bare mulig å legge opp til to stabler på hver palle med maks 120 fliser i hver stabel, totalt 240 flis på hver palle.

For hver 40.flis anbefales det å legge en stabil jevn plate som går over begge stablene.

VIKITG:

Når flisene stables er det viktig at de legges nøyaktig rett over hverandre og at stabelen blir rett. Da blir vekten likt fordelt som vil hindre deformering og skader på flisene.

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no

FØRSTE RENGJØRING ETTER MONTERING – PRO OVERFLATE

Vær varsom med bruk av mye vann på fliser. Vent med rengjøring til limet er tørt, min. 24 timer.

Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.

Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin med vann oppsug og rød pad for større områder. Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en skuringsmaskin med rød pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet må vaskes rent inntil flere ganger med gulvvaskemaskin, inntil overflaten er nøytralisert og tørr.

ANMERKINGER

I de fleste tilfeller vil den angitte monterings anvisningen ikke kunne dekke alle spørsmål som gjelder montering av gummigulv. Ta gjerne kontakt med Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

Hvis gulvet skal dekkes i byggeperioden er det viktig at det ikke monteres tape direkte på gummigulvet, det vil skade overflaten.

La aldri væsker, inkludert vann, bli liggende på gulvet for å unngå permanente flekker og skader i beleggets overflate.

