

Leggeanvisning for Artigo LL

Kayar / Multifloor ND Uni

Kontroller at du har fått riktig vare og at det ikke er skader eller defekter på pakker. Dersom det oppdages feil skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic.

Undergulvet må være støvsuget, rent, plant, tørt og fritt for malingsflekker og eventuelt oljesøl.

Det beste undergulvet er avrettet og sugende.

For å unngå skader i limet og i gummigulvet må fuktighet fra undergulv ikke overstige anbefalte verdier.

Utdrag fra NS 3420 TH: 2015:

«Ved beleggentrepriser er det oppdragsgiverens ansvar etter kontrakts standardene å stille et tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggerens rådighet til avtalt tid. (Se: NS 8405:2008, punkt 19.3 eller NS 8415:2008, punkt 19.3.)»

Anbefalte verdier er maks. 85% RF i undergulv av betong og maks. 12% i sponplater uten gulvvarme og maks. 8% med gulvvarme.

AKKLIMATISERING

Flisene må lagres minst et døgn i rommet hvor det skal monteres, med en konstant temperatur på min. 18C. I kalde perioder må en påregne noe lenger akklimatiseringstid, gjerne 2 til 3 døgn.

Pakkene anbefales åpnet i endene, sett maks 5 pakker i høyden.

En jevn temperatur før og under montering er viktig for sluttresultatet.

LIMTYPER

Det finnes flere ulike limtyper som er egnet for liming av gummigulv. For Artigo LL brukes det fikseringslim. Anbefalte limer leveres av Casco, Uzin og Ardex.

Følg alltid limleverandørens anbefalinger.

MONTERING

Undergulv med elektrisk eller vannbåren varme.


Det er spesielt viktig å være varsom når det er varme i undergulvet.

Gulvvarmen må være påsatt vekselvis

i forkant av montering for å tørke ut undergulv, og være avslått min. døgn 1 døgn før legging.

Montering av gulvet må ikke skje ved temperatur under 18C. Undergulvet må ha en temperatur på min. 15C.

Mål inn rommets senter og start leggingen fra midten og til sidene etter en snorslått strek.

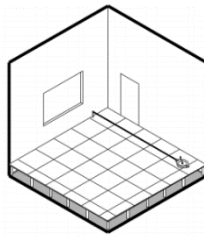


Bruk et egnet verktøy for å legge ut fikseringslimet.

Det er viktig at fikseringslimet tørker før flisene blir montert.

Flisene skal monteres i samme retning, pil er på bakside av fliser.

Legg flisene tett inntil hverandre uten å presse kantene for hardt mot hverandre.

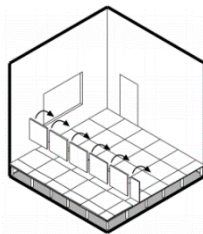

Press hver flis godt ned.

Bruk en gulvvalse for å få ut all luft under gulvet og for å presse gulvet ned mot limet. Stryk godt over skjøtene med egnet verktøy.

Rengjøring med vann kan ikke gjøres før etter 24 timer, da vann kan trenge med i skjøter og skade limet.

FØRSTE RENGJØRING ETTER MONTERING – PRO OVERFLATE

Vær varsom med bruk av mye vann på fliser. Vent med rengjøring til limet er tørt, min. 24 timer.

Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape

gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.

Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin med vann oppsug og rød pad for større områder. Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en skuringsmaskin med rød pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet må vaskes rent inntil flere ganger med gulvvaskemaskin, inntil overflaten er nøytralisert og tørr.

ANMERKINGER

I de fleste tilfeller vil den angitte monterings anvisningen ikke kunne dekke alle spørsmål som gjelder montering av gummigulv. Ta gjerne kontakt med Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

Hvis gulvet skal dekkes i byggeperioden er det viktig at det ikke monteres tape direkte på gummigulvet, det vil skade overflaten.

La aldri væsker, inkludert vann, bli liggende på gulvet for å unngå permanente flekker og skader i beleggets overflate.

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no