

Leggeanvisning for Expona Simplay 19dB



Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestillingen og at alle pakkene har samme trykk-/batch nummer. Dersom det oppdages transportskader eller feil skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic. Det tas ikke ansvar for eventuelle feil eller fargeforskjeller dersom gulvet er blitt montert. Ved etterbestilling med ulik batch, kan fargeforskjeller forekomme. Vare- og trykk/batch nummer står på pakker.

Produktet er kun beregnet for innendørs bruk. Kan ikke monteres i uisolerte hage hus eller lignende rom uten stabil temperatur mellom 18 og 26 grader.

AKKLIMATISERING

Det er viktig at produktet ikke utsettes for store temperaturforskjeller før, under og etter legging.

Ref: NS 3420 TH C1,3.

Ut og inn av kald/varm bil eller lagring på annet sted enn monteringsområdet vil påvirke produktet dimensjon stabilitet. **Produktets dimensjonsstabilitet blir påvirket av temperaturendringer.**

Designgulvet og gulvlimet må lagres minst et døgn i rommet hvor det skal monteres, med en konstant temperatur på min. 18°C og 26 °C med en ideell relativ fuktighet er mellom 40 til 60%. Anbefales at pakkene lagres maksimum 5 pakker i høyden, ikke langs yttervegg og at pakker åpnes i ene enden. I kjølige perioder (under 10 °C) er det viktig at pakkene åpnes og staver/fliser spres utover gulvet. Vinterstid anbefales det å bruke bedre tid på akklimatiseringen, gjerne 2-3 døgn. Det er viktig at natene akklimatiseres på samme måte som gulvet.

Topping og krymping av fliser og staver, som følge av mangelfull akklimatisering eller avvik fra anbefalinger i leggeanvisning, gir ikke grunnlag for reklamasjon. Ved krymping har produktet vært for varmt, ved topping for kaldt når det har vært montert. Dette i forhold til romtemperatur før, under og etter legging.

MONTERING

Utdrag fra NS 3420 TH: 2019 Y1,6:

«For å unngå fuktskader må det i mange tilfeller sørges for uttørking av underlaget før belegget kan legges. Før halvharde eller tekstile belegg legges på betonggulvet er det er montert gulvvarme, skal varmen ha stått på lenge nok til at fuktinnholdet er kommet under et kritisk nivå. Dette må hensyntas ved prosjektering og framdriftsplanlegging.

MERKNAD:

I henhold til relevante kontraktstandarder er det oppdragsgivers ansvar å stille et tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggers rådighet til avtalt tid» Anbefalte verdier er maks. 85% RF i undergulv av betong og maks. 12% i sponplater uten gulvvarme og maks. 8% med gulvvarme.

Gulvvarme må tilpasses slik at overflatetemperatur ikke overstiger 27 grader, nivåer over dette kan medføre misfarging og endringer i gulvets egenskaper.

Montering av gulvet må ikke skje ved temperatur under 18C. Undergulvet må ha en temperatur på min. 15C, være støvsuget, rent, plant, tørt og fritt for malingsflekker og annen forurensning.

Husk godt arbeidslys, dette er viktig!

Pass på at alle staver og fliser som brukes i samme rom har samme batch nummer.

Begynn alltid med å måle opp rommets senterlinje.

Montering med fikseringslim:

Det anbefales å påføre fikseringslim på hele undergulvet for å sikre at fliser/staver ikke sideflytter seg.

Det viktig å sjekke at de første lengdene ligger nøyaktig etter senterlinjen. Hvis det skal monteres kvadratiske eller rektangulære fliser anbefales det å måle opp tverrlinje i tillegg. Begynn leggingen ved krysset. Tilpass og fordel flisene før legging slik at endekappene blir minimum 30 cm. Snitt med en skarp kniv fra framsiden, to ganger. Snitt nummer to kutter glassfiberarmeringen. Åpne kuttet ved å bøye flisen og fullfør ved å snitte fra baksiden. Pass på å beregne minimum


5 mm ekspansjonsåpning mot alle vegger og andre faste installasjoner.

Montering med Fix4Tiles:


Tapelappene tillater montering uten at flisene blir forankret til undergulv.

Tapelappene monteres slik at en lapp dekker hjørner på flisene fliser.

Ved montering av kvadratiske fliser opptil 60x60 plasseres lappene som bilde viser. Forbruk er 5 stk. pr.m2:

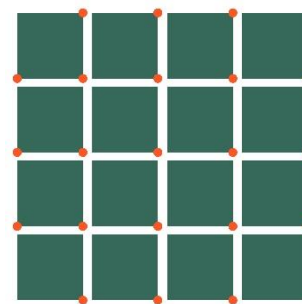

Ved montering av fliser med tredesign så plasseres lappene slik som bilde viser. Forbruk er 12,5 stk.pr.m2

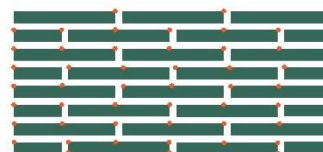

Det er viktig at tapelappen blir plassert slik at like store deler av den dekker baksiden av flisene.

Det anbefales ikke belaste nylagt gulv med større rullende belastning den første uken etter montering.

Ved legging i inngangspartier, større arealer med mye trafikk og tyngre rullebelastning anbefales det å bruke et spesial lim for å hindre bevegelse i gulvet.

Gulv med visuelle feil eller mangler må aldri monteres.

MONTERING OG DEMONTERING HVOR GULVET SKAL GJENBRUKES

Gjennom RE:USE kan Expona Simplay 19dB demonteres og gjenbrukes i et annet bygg eller rom.

Det er to alternativer til forankring ved montering.

Alternativ 1:

Ved montering må påføring av fikseringslim gjøres etter leverandørens anvisninger, tilpasset undergulvets sugsevne. La limet få

Leggeanvisning for Expona Simplay 19dB



tørke helt ut før plankene/flisene blir montert. Dette vil minimere risikoen for at det blir overført limrester til baksiden av flisene og gjøre dem egnet både til lagring og gjenbruk. Fliser som er skadet vil ikke være egnet for gjenbruk. Disse kan resirkuleres gjennom eget system hos Polyflor Nordic.

Alternativ 2:

Ved montering med Fix4Tiles blir Expona Simplay 19dB ikke forankret til undergulv, men mot hverandre. Flisene tas opp og tapelapper fjernes.

Når Expona Simplay 19dB skal mellomlagres så er det viktig at lagring skjer i et rom som har mellom 15 og 26 grader. UV-eksponering i lagringstiden må unngås for å hindre misfarginger.

Før Expona Simplay 19dB demonteres så anbefales det å gjøre en oppskuring av overflaten for å fjerne alle rester av smuss og kjemikalier som ligger i gulvets overflate.

Vær nøye med å rense med rent vann i etterkant slik at overflaten blir nøytral. **PS:** Rester av kjemikalier kan forårsake misfarginger når flisene mellomlagres. Sørg for at overflaten er helt tørr før flisene demonteres.

Ved lagring på Euro-pall anbefales det å legge en stabil og jevn plate i bunnen av pallen slik at underlaget blir helt jevnt.

Fliser montert med fikseringslim vil kreve at de legges med overflate mot overflate og bakside mot bakside.

På denne måten vil en redusere muligheten for at mindre limrester blir overført til flisens overflate.

Hvis fliser ble montert med Fix4tiles så tas disse bort og legges med overflate mot overflate og bakside mot bakside.

Det er bare mulig å stable maks 120 fliser i hver stabel på europall. For hver 40 flis anbefales det å legge en stabil mellomlagsplate som kan dekke flere stabler.

VIKITG:

Når flisene stables er det viktig at de legges nøyaktig rett over hverandre og at stabelen blir rett. Da blir vekten likt fordelt som vil hindre deformering og skader på flisene.

GENERELT

Etter at gulvet er ferdig lagt må gulvet dekkes til for å unngå skade fra tungt utstyr, møbler eller annet arbeid som skal ferdigstilles etter at gulvet er montert.

Det anbefales at det monteres passende UV beskyttelse for å redusere påvirkningen på gulvet. Dette er spesielt viktig i områder hvor det er vinduer helt ned til gulvet. Jevnlig eksponering fra solen kan føre til fading eller endringer i gulvets farge over tid.

FØRSTE RENGJØRING ETTER MONTERING

Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet. Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvaskemaskin med vann oppsug og rød pad for større områder.

ANMERKINGER

I de fleste tilfeller vil den angitte monterings anvisningen kunne dekke de fleste spørsmål som gjelder montering av designgulvet. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

Trinsehjul på stoler og møbler skal være i lys farge, doble myke gummihjul (type W i henhold til EN 12529).

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no