

Leggeanvisning for Expona EnCore Rigid Loc

Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestillingen og at alle pakkene har samme trykk-/batch nummer. Dersom det oppdages transportskader skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic. Det tas ikke ansvar for visuelle produksjonsfeil dersom det er blitt montert. Ved etterbestilling med ulik batch, kan fargeforskjeller forekomme. Vare- og trykk/batch nummer står på pakker.

Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

AKKLIMATISERING

Pakkene må lagres minst et døgn i rommet hvor det skal monteres, med en konstant temperatur på min. 18°C og 26 °C med en ideell relativ fuktighet er mellom 40 til 60%. Anbefales at pakkene lagres maksimum 5 pakker i høyden, ikke langs yttervegg og at pakker åpnes i ene enden. I kjølige perioder (under 10 °C) er det viktig at pakkene åpnes og staver/fliser spres utover gulvet. Vinterstid anbefales det å bruke bedre tid på akklimatiseringen, gjerne 2-3 døgn.

FØR MONTERING

Utdrag fra *NS 3420 TH: 2019 Y1,6:*
MERKNAD:

I henhold til relevante kontraktstandarder er det oppdragsgivers ansvar å stille et tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggers rådighet til avtalt tid»

Anbefalte verdier er maks. 85% RF i undergulv av betong og maks. 12% i sponplater uten gulvvarme og maks. 8% med gulvvarme.

Montering av gulvet må skje ved normale romtemperaturer, ikke under 18C. Undergulvet være støvsuget, rent, plant og før montering kan skje.

Husk godt arbeidslys, dette er viktig!

Pass på at alle staver og som brukes i samme rom har samme batch nummer.

Expona EnCore Rigid Loc kan legges direkte på eksisterende gulv av vinyl, linoleum samt keramisk flis så lenge de

ligger slett og det er montert fuktsperre i undergulvet. På underlag av keramisk flis, betong og sten anbefales det alltid å bruke 0,2 alkalieresistent Polyetylen folie med minst 20cm overlapp som tapes i skjøtene. Pass på at folien trekkes opp på vegg. Det er det viktig å sørge for at undergulvet ikke overstiger ujevnheter mer enn +/- 3mm på 2 meters lengde og +/- 1,2mm på 25 cm lengde.

Myke underlag av teppe, teppefliser eller nålefil er ikke egnet som underlag og må fjernes helt. På undergulv med gulvvarme er det viktig at varmen er slått helt av og at gulvet er avkjølt før installasjon begynner. Varmen kan settes sakte tilbake til ønsket styrke etter at installasjonen er fullført i løpet av 3-4 dager. Overflatetemperaturen på Expona EnCore Rigid Loc må ikke overstige 27°C.

Ikke egnet for installasjon i vaskerom, badstue eller andre rom med sluk.

Skal det monteres underlagsvarme med folie så må denne aldri ligge direkte på undergulvet. 3mm Depron hellimes til underlaget slik at varmemefolie kan ligges løst på denne. Encore Rigid Loc kan deretter monteres over varmemefolie. **HUSK:** Varme må gradvis økes.

Ettersom gulvet er flytende, må det beregnes et minimum åpning for ekspansjon på 5mm rundt langs alle vegger. For arealer større enn 5 x 5 meter må det legges til 1mm ekspansjon pr. m. i lengderetningen av rommet. For eksempel, i et rom på 8 x 4 meter vil det kreve 8mm ekspansjon langs alle vegger. Lengden av rommet er bestemt av retningen på plankene, den lengste siden på bordene.

Det anbefales ikke å montere gulv større enn 400 m2 uten bruk av ekspansjon lister. Konsulter for teknisk veiledning ved større arealer.

I arealer der gulvet blir utsatt for direkte sollys, anbefales det at det etableres en minimumsekspansjon på 10mm og at det i tillegg monteres passende UV beskyttelse.


Ved montering i flere ulike rom avsluttes gulvet på begge sider av døråpningen. Det beregnes like stor ekspansjon på begge sider av åpningen som da vil bli dobbel av det som er langs vegger i rommet. En egnet overgangslist kan brukes for å dekke ekspansjonen. Expona Encore Rigid Loc må på ingen måte monteres gjennom ulike rom som ett gulv.

Expona EnCore Rigid Loc er 100% vanntett. Gulvet vil ikke absorbere vann og vil derfor ikke svelle hvis det blir stående under vann i kortere perioder. Ved en eventuell oversvømmelse vil derimot ikke gulvet fungere som en sperre for vann mot undergulv og det anbefales derfor ikke i arealer som fungerer som våtrom eller arealer som er konstant våte.

MONTERING

Det er enkelt å legge Expona EnCore Rigid Loc. Vinylplankene låses sammen enkelt uten bruk av lim eller spesialverktøy.


Første bord første rad:

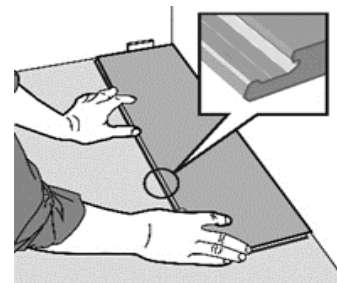

Start leggingen i venstre hjørne i rommet med leppen mot deg. Det settes av en minimums ekspansjon på 5 mm mot vegger. For arealer større enn 5 x 5 meter må det legges til 1mm ekspansjon pr. m. i lengderetningen av rommet. For eksempel, i et rom på 8 x 4 meter vil det kreve 8mm ekspansjon langs alle vegger. Det kan brukes kapp av bordene til å sette avstanden mot vegg både på langsiden og kortsiden slik at det blir rett ekspansjonsåpning.


Leggeanvisning for Expona EnCore Rigid Loc

Andre bord første rad:

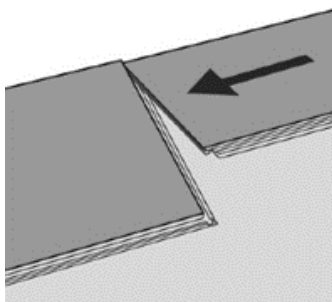

Plasser den korte enden av bordet slik at den korresponderer med det første bordet. Legg det forsiktig ned i sporet som bildet viser. Press ned slik at bordet flukter med kort enden til forrige bordet. Bruk en gummihammer og slå over skjøten slik bordet går i lås. Det er viktig i leggesprosessen å hele tiden sikre at låsen blir skikkelig slått ned på hver kortende. Forutsatt at bordene er på linje og at skjøter korresponderer kan det forsettes å legge bordene på første rad.


Siste bord første rad:

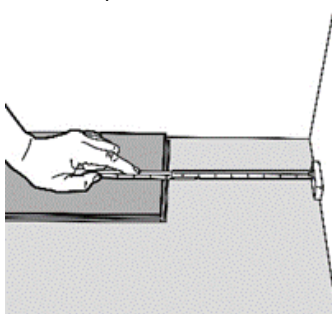

Ved siste bord plasseres det en avstandskloss på endevegg for å sikre riktig ekspansjonsåpning. Før siste bordet kuttes snus det 180° slik at leppen ligger ifra deg og mot veggen. Mål lengden av siste bord og merk med penn. Siste bord kan ikke være kortere enn 350mm.


Merk: Avkappet på siste bord skal brukes for å starte neste rad så lenge dette er større enn 350mm.

Første bord andre rad:

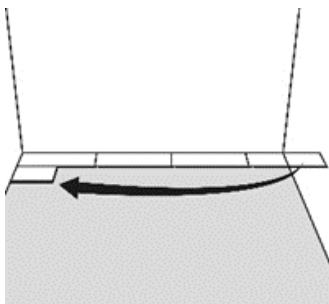


Start med avkapp fra siste bord på første rad (min.350mm). Plasser en avstandskloss på kortveggen og legg bordet med leppen mot deg, samme vei som bordene i første rad. Plasser bordet inn i låsen på langsiden til bordet på første rad ved å føre det inn i en svak vinkel. Når bordet ligger riktig i låsen kan du legge bordet mot gulvet. Skjøter på kort endene skal ha minimum 150mm overlapp til nærmeste skjøt.

Andre bord andre rad:

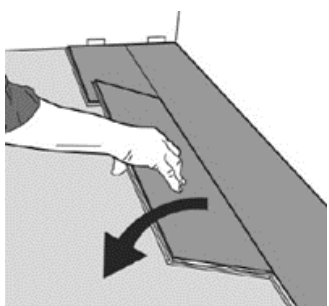


Plasser bordet i låsen på langsiden i en svak vinkel og skyv bordet slik at kort enden er plassert rett over lås på kort enden. Plasser bordet i låsen og press ned, slå med gummihammer for sikre at endeskjøt er i lås.

Resterende bordene:

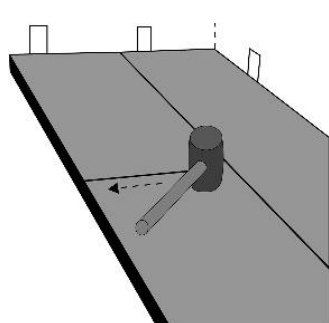


Tilpass de resterende bordene på samme måte som rad 1 og 2. Slå endeskjøten ned for å sikre at den går i lås. Husk å plassere ut avstandsklosser slik at ekspansjons åpning blir holdt rundt alle vegger.

Siste rad:

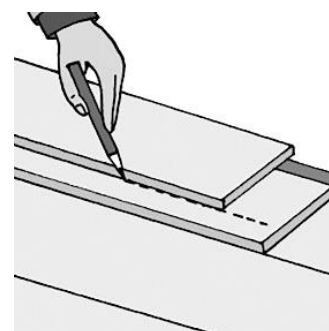

For å kunne tilpasse de siste bordene på siste rad plasseres et bord av gangen direkte på eksisterende bord på siste rad i den posisjon de skal bli montert. Hold de godt fast mens du plasserer et tredje bord på toppen av dette. Plasser langsiden av bordet mot veggen etter at du har lagt til en avstandskloss. Bruk motsatt side av det tredje bordet for å markere en linje for kutt til bordet under. Kutt deretter langs den markerte linjen. Dette kan gjøres med en skarp kniv eller stikksag med påmontert et blad for metall. Hvis det er behov, kan det brukes et vinkeljern for å forsiktig presse bordet i lås.

Dørkarmen og lignende:

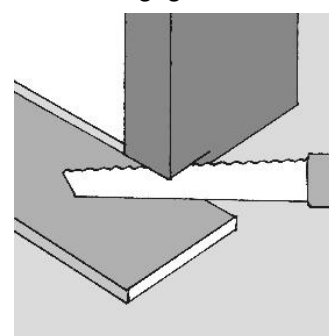

Når det skal monteres Expona EnCore Rigid Loc ved dørkarmen og lign. anbefales det at det kuttes i nedre del av karmen for å lage plass for bordet. Dette gjøres med en sag, bruk et avkapp av bordet for å sikre tilstrekkelig plass til bordet. Deretter

Leggeanvisning for Expona EnCore Rigid Loc

settes det forsiktig på plass under karmen.

Siden Expona EnCore Rigid Loc er et flytende gulv kan det bli tatt i bruk umiddelbart etter at det er montert. Husk å fjerne alle avstandsklosser langs alle vegger. Avkapp av bordene, treklosser, plastklosser og lign er egnet som avstandsklosser.

ANMERKINGER

Gulvet må ikke låses fast av installasjoner som kjøkken, peis o.l som kan hindre gulvets bevegelser. Det kan resultere i topping i skjøter og buler. Benytt alltid møbelknotter. Møbler skal løftes og ikke slepes over gulvet. Ved montering må det ikke brukes slagkloss eller hammer. Dette vil ødelegge låsefunksjonen. Det må aldri brukes myke trinnlydsunderlag som underlag for Encore Rigid Loc. Dette vil kunne ødelegge låsen mellom plankene over tid.

Bruk avskrapningsmattor ved inngang og beskytt gulvet mot grus og sand. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller metoder som sliper overflaten. Gulvet trenger ikke å vokses eller polish behandles.

GENERELT

Etter at gulvet er ferdig lagt må gulvet dekkes til for å unngå skade fra tungt utstyr, møbler eller annet arbeid som skal ferdigstilles etter at gulvet er montert. HUSK: **Tape på gulvet kan skape varige misfarginger hvis det forblir på gulvet over lengre tid.**

Alle føtter til møbler, bord og stolben må være myke og beskytte gulvet for å hindre skraper i overflaten.

FØRSTE RENGJØRING ETTER MONTERING

Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.

Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp

eller en gulvaskemaskin med vann oppsug og rød pad for større områder. Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en oppskuringsmaskin med rød pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet må deretter rengjøres med rent vann flere ganger inntil overflaten er nøytralisert.

I de fleste tilfeller vil den angitte monterings anvisningen kunne dekke de fleste spørsmål som gjelder montering av designgulvet. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

Trinsehjul på stoler og møbler skal være i lys farge, doble myke gummi hjul (type W i henhold til EN 12529).

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no